


Technische Daten



Warmwasserstandspeicher

200, 300, 500 Liter mit einem Wärmetauscher

Matchcodes:
ALSP200.1N
ALSP300.1N
ALSP500.1N

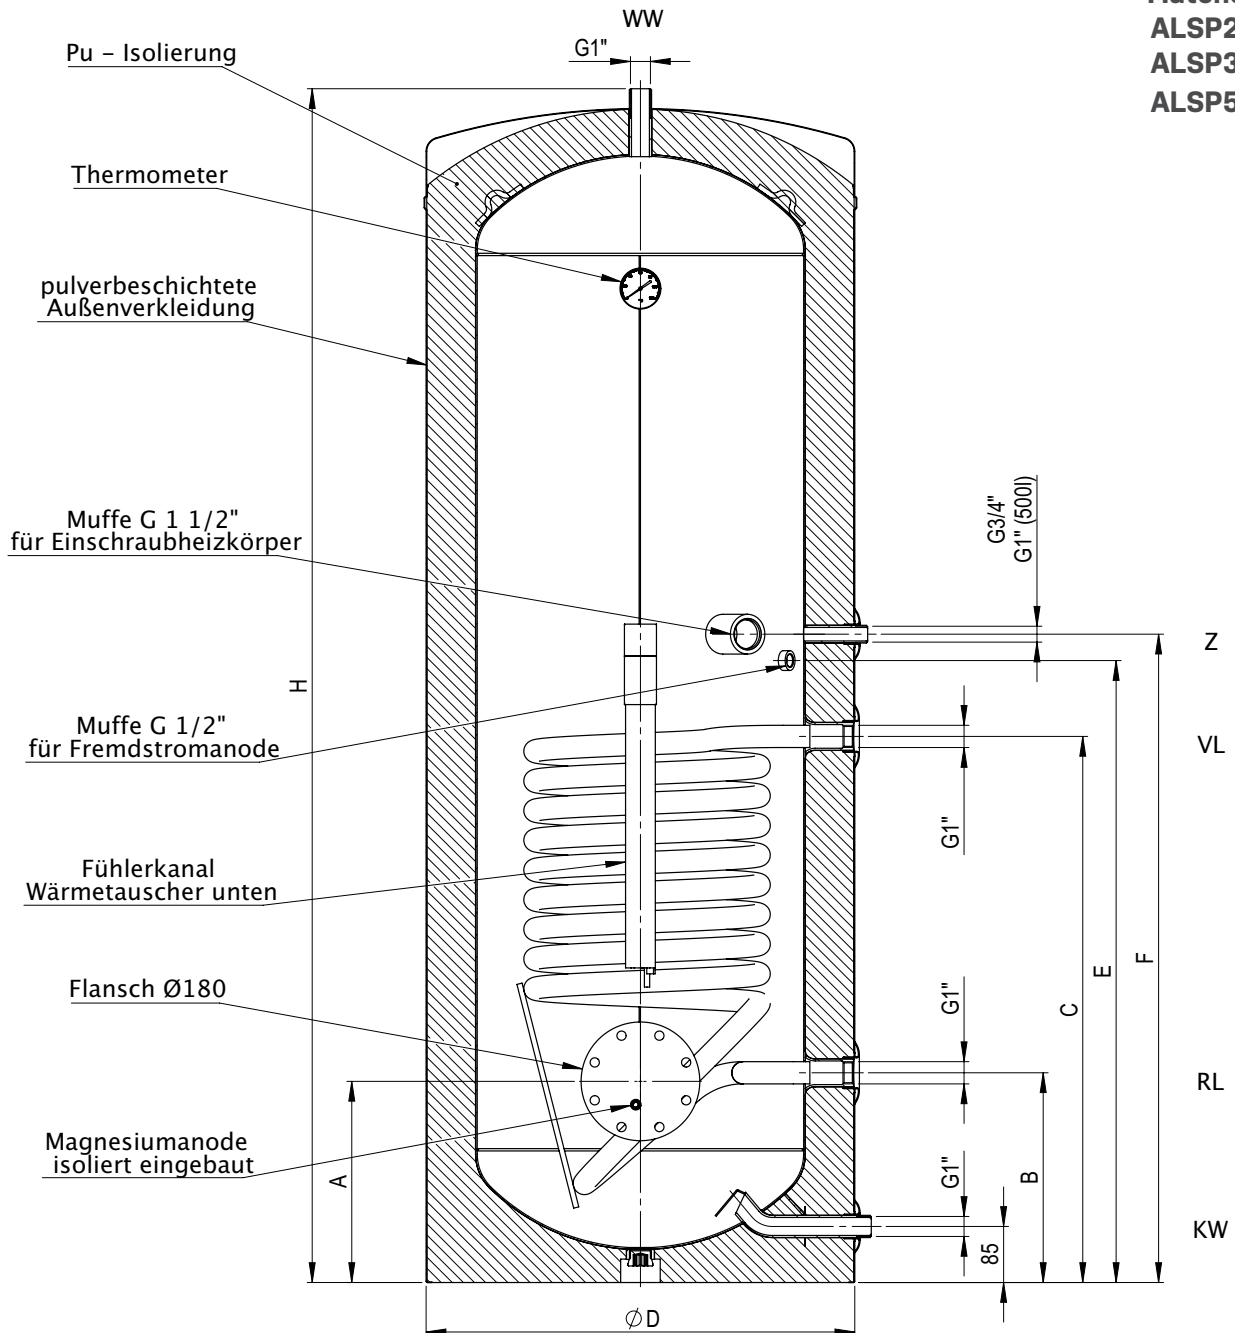

Type	Abmessungen in mm							Registerheiz- fläche in m ²	Kippmaß in mm	Energieeffi- zienzklasse	Warmhal- teverlust W	Speicherin- halt L
	H	øD	A	B	C	E	F					
200	1353	650	305	263	638	708	748	0,91	1427	B	53	200
300	1810	650	305	318	828	943	983	1,20	1847	B	69	300
500	1838	790	370	370	930	1055	1095	1,76	1882	B	83	500

- 1 Gerät
 - 2 Haltebügel
 - 3 Schutzkappe für die Bohrung bei getrenntem Kabel
 - 4 Befestigungshaken für die Kabel
 - 5 Position der Kappe bei Nichtverwendung
 - 6 Stecker für das Anodenkabel
 - 7 Stecker für das Versorgungskabel ~230V
 - 8 Steckerbuchse für Kabel
 - 9 Gewindeverschluss G 1/2"
 - 10 Titanelektrode
 - 11 Aktiviertes Elektrodenende
- (Achtung: nicht abschürfen oder abreiben!)

Teflonband auf das Gewinde des Verschlusses (9) geben um die Dichtheit zu gewährleisten.

Die Elektrode in die entsprechende Gewindehülse des Speichers einführen und fest verschrauben - Dichtheit prüfen.

Die Schutzkappe (3) vom Haltebügel entfernen.

Den Haltebügel mit den Schrauben und dem Doppelklebeband auf der Isolierung des Speichers oder mittels Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Wand des Raumes befestigen (Länge des Kabels berücksichtigen).



Die Schutzkappe vor der Montage vom Kabel (6) entnehmen und in Position (5) am Haltebügel einführen.

Das Gerät auf dem Haltebügel einhängen.

Das Kabel (6) mit dem Gerät verbinden und anschließend am unteren Teil des Haltebügels befestigen.

Achtung:

Sämtliche Kabel dürfen nicht verändert werden (Verlängern, Kürzen, usw)! Es dürfen nur die mitgelieferten Originalkabel verwendet werden!

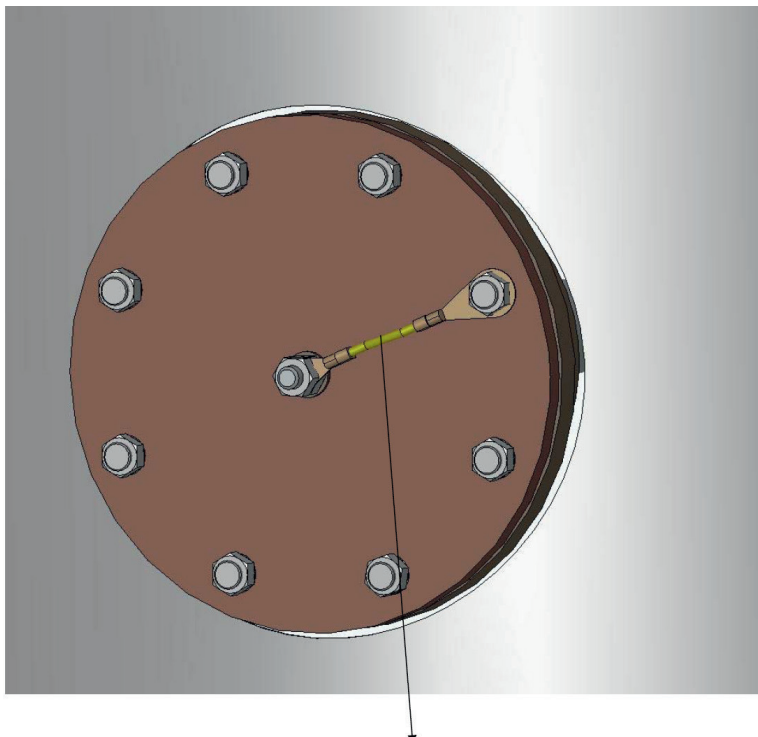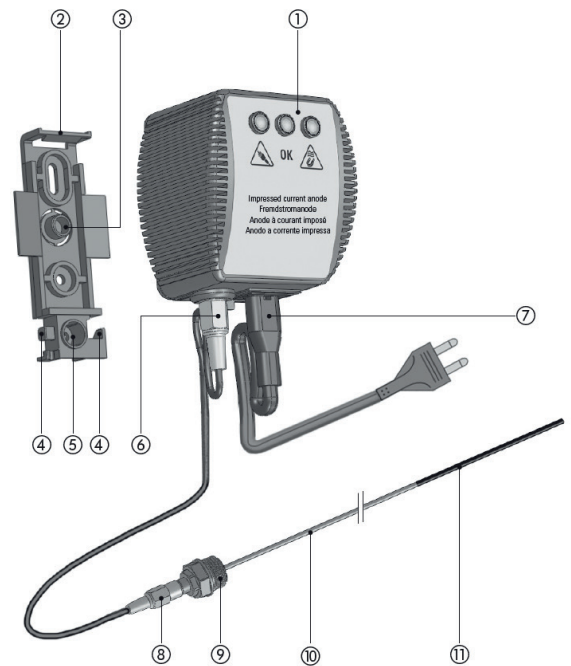

Beim Einsatz einer Fremdstromanode muss das Verbindungskabel zwischen Magnesiumanode und der Flanschpatte durchtrennt werden, um eine einwandfreie Funktion der Fremdstromanode garantieren zu können.