
Montageanleitung Ø50 Brausetassensifon komplett mit Sichtteil, Chrom


EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

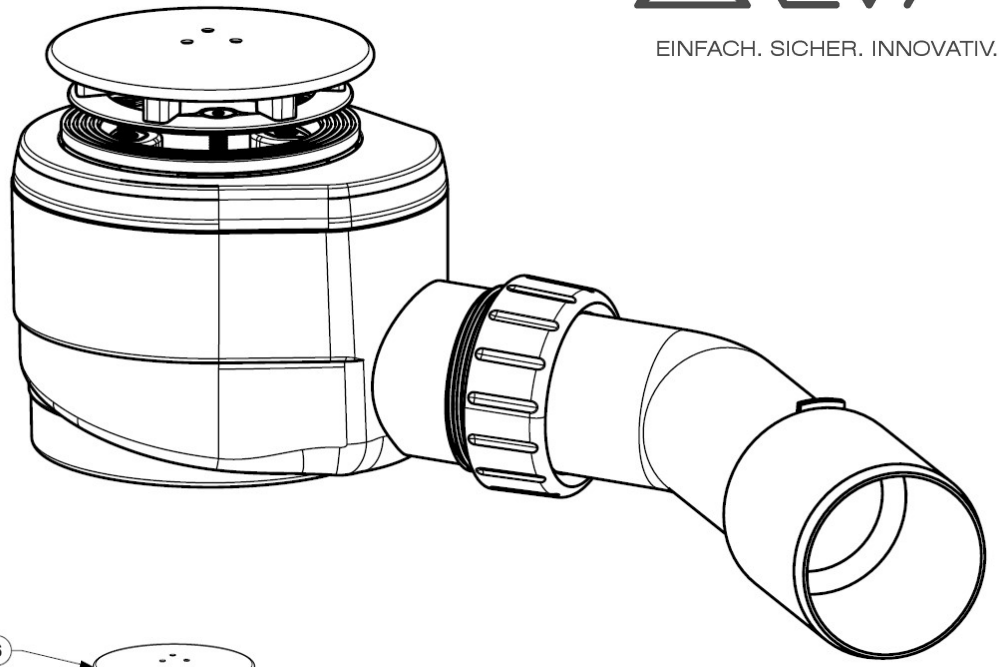

1. Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass alle Teile vorhanden sind.
2. Legen Sie die Dichtung auf die Dichtfläche des Ablaufs (1) und positionieren Sie sie unter dem Ablaufloch der Duschwanne.
3. Schrauben Sie den Flansch (4) mit den Schrauben (5) in den Ablauf (1).
   HINWEIS: Verwenden Sie nur einen Schraubenzieher.
4. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an. Achten Sie auf guten Halt, aber ziehen Sie sie nicht zu fest an.
5. Setzen Sie den Innenbecher (3) wie in der Abbildung gezeigt in den Abflusskörper ein.
6. Setzen Sie die Chromkappe (6) auf die Befestigungspunkte am Flansch (4).
7. Halten Sie die konische Dichtung (8) und die Endmutter (9) separat, bevor Sie sie festschrauben.
8. Montieren Sie zuerst die Endmutter (9) auf das Ablaufrohr (10) und dann die konische Dichtung (8), wobei Sie darauf achten müssen, dass die abgeschrägte Kante zum Ablauf (1) zeigt.
9. Stecken Sie das Abflussrohr in der Abflauf (1) und schrauben Sie die Mutter (9) fest, wobei die konische Dichtung (8) dazwischen liegt, um eine dichte Verbindung herzustellen.
   HINWEIS: Wenn das Abflussrohr nur einen Durchmesser von 40 mm hat, schneiden Sie den Abflusskrümmer ab.

WARTUNG: Entfernen Sie die Chromkappe (6).
Ziehen Sie den Innenbecher (3) aus dem Inneren des Flansches (4) heraus und entsorgen Sie dann alle Rückstände.

Achtung!
Die Gummikappe des Geruchsverschlusses (7) kann nur zum Reinigen des Abflusses (1) und des Geruchsverschlusses entfernt werden und muss dann wieder eingesetzt werden, da der Ablauf sonst nicht richtig funktioniert.

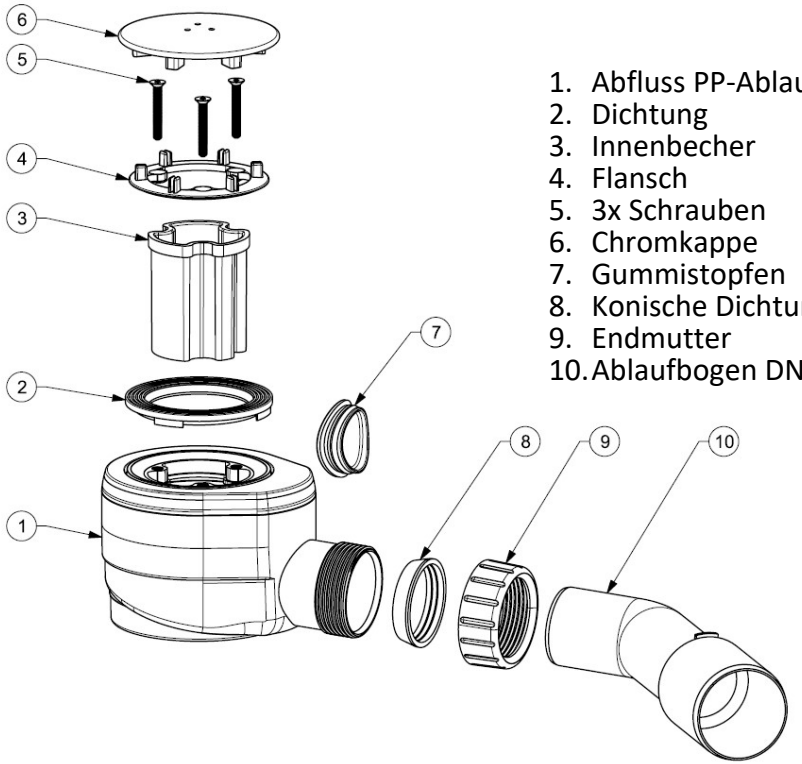

1. Abfluss PP-Ablauf
2. Dichtung
3. Innenbecher
4. Flansch
5. 3x Schrauben
6. Chromkappe
7. Gummistopfen
8. Konische Dichtung
9. Endmutter
10. Ablaufbogen DN 40/50 45 Grad