

Montageanleitung / Assembly Instructions
V128.3
Seitenteil u. Seitenteil verkürzt /
Side panel and shortened Side panel




ST -A →

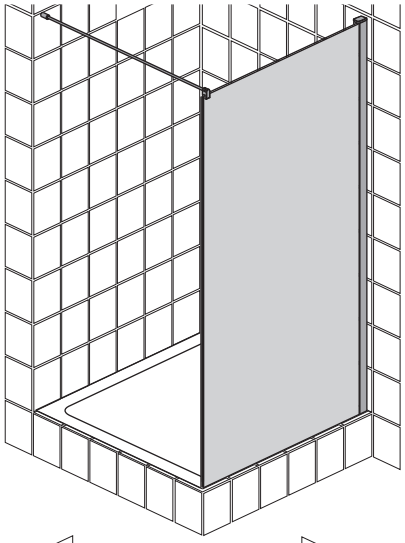


ST -B →

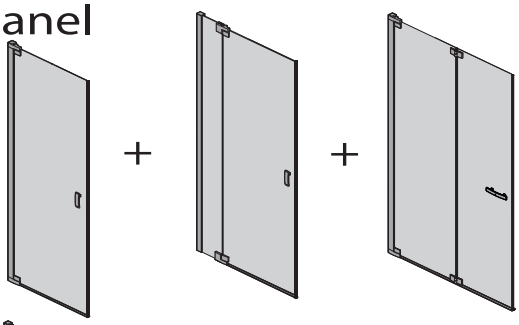

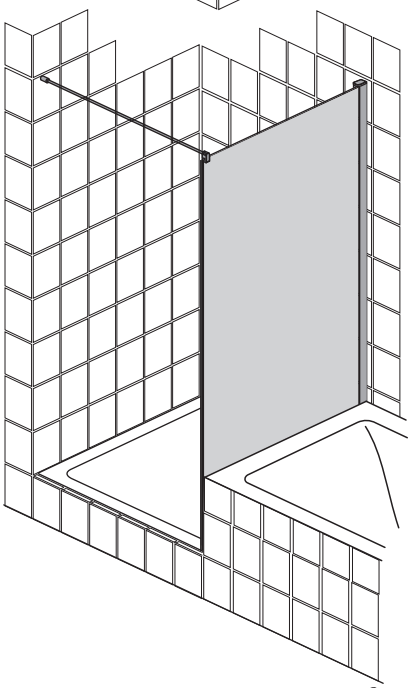


STK-A →

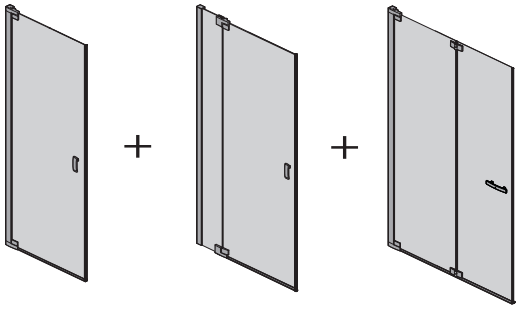


STK-B →



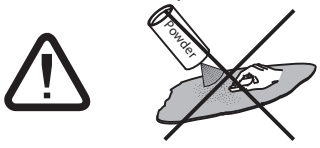


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

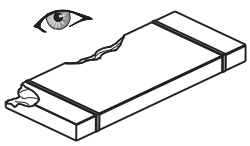


Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.


Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

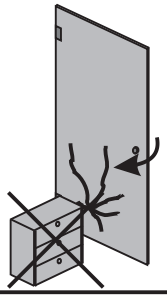


Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !


Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

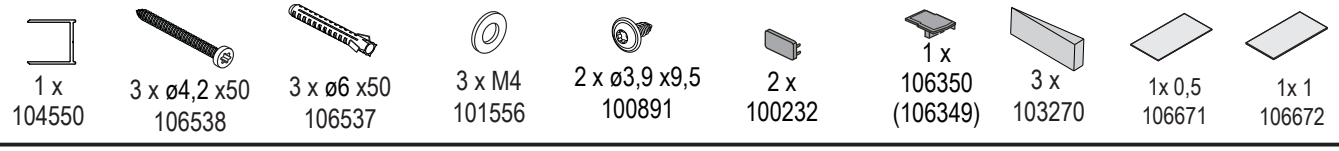


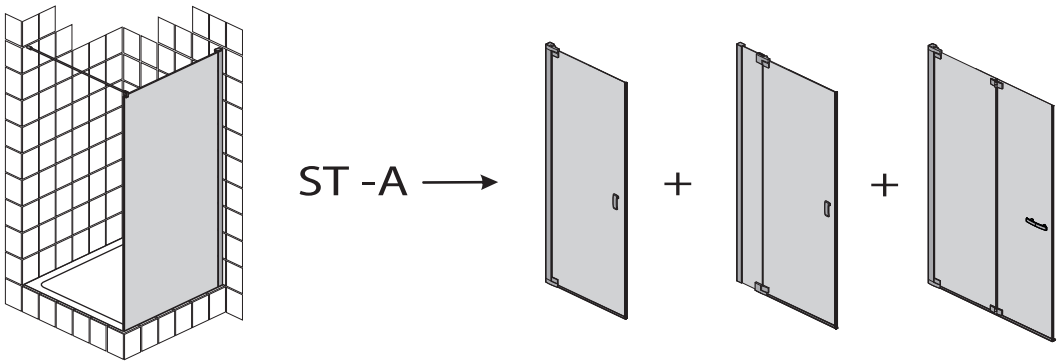


Montage der Türen
laut jeweiliger Montageanleitung /
Assemble the doors according to
the respective assembly instructions

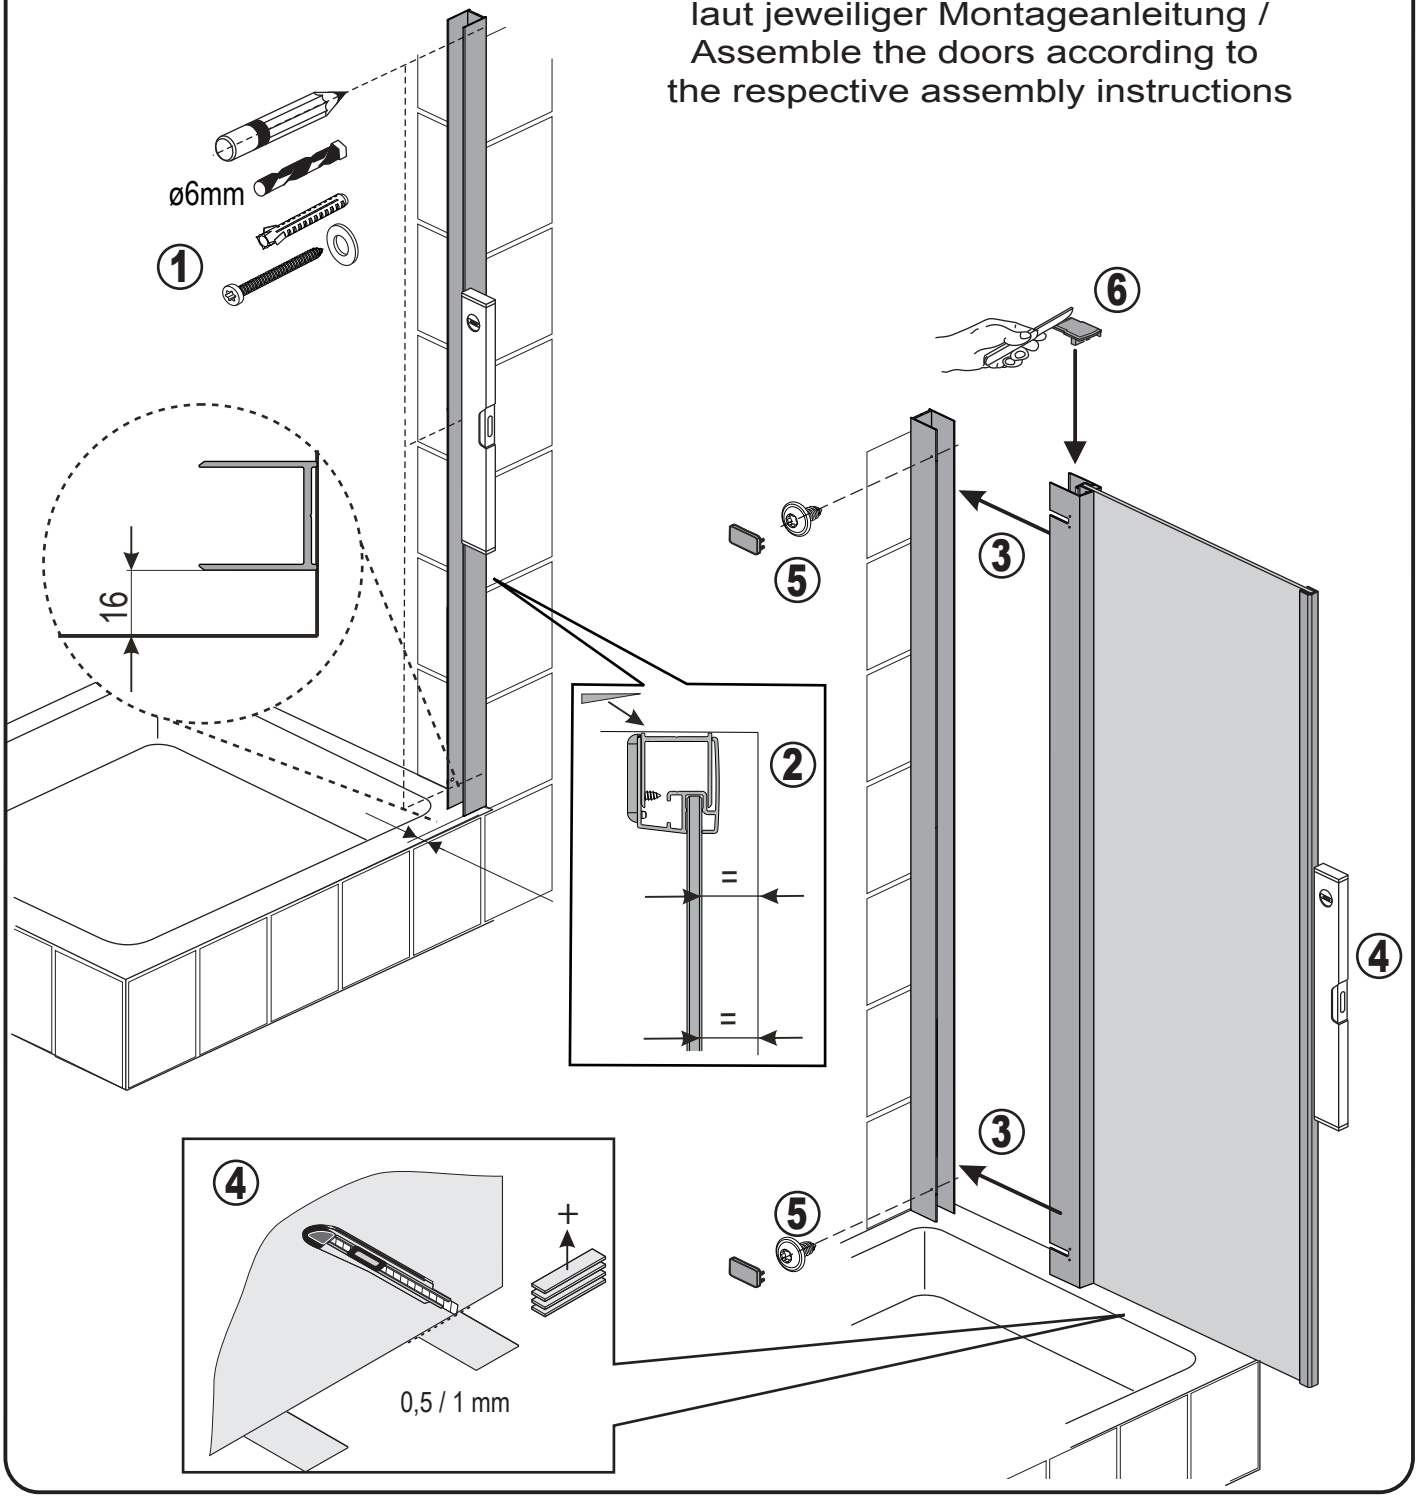


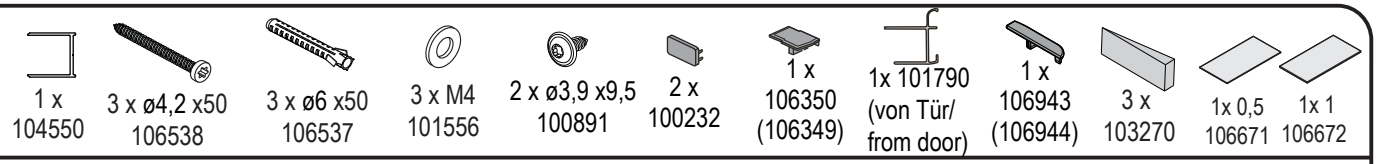
1 x
104550
3 x ø4,2 x50
106538
3 x ø6 x50
106537
3 x M4
101556
2 x ø3,9 x9,5
100891
2 x
100232
1 x
106350
(106349)
1x 101790
(von Tür/
from door)
1 x
106943
(106944)
3 x
103270
1x 0,5
106671
1x 1
106672

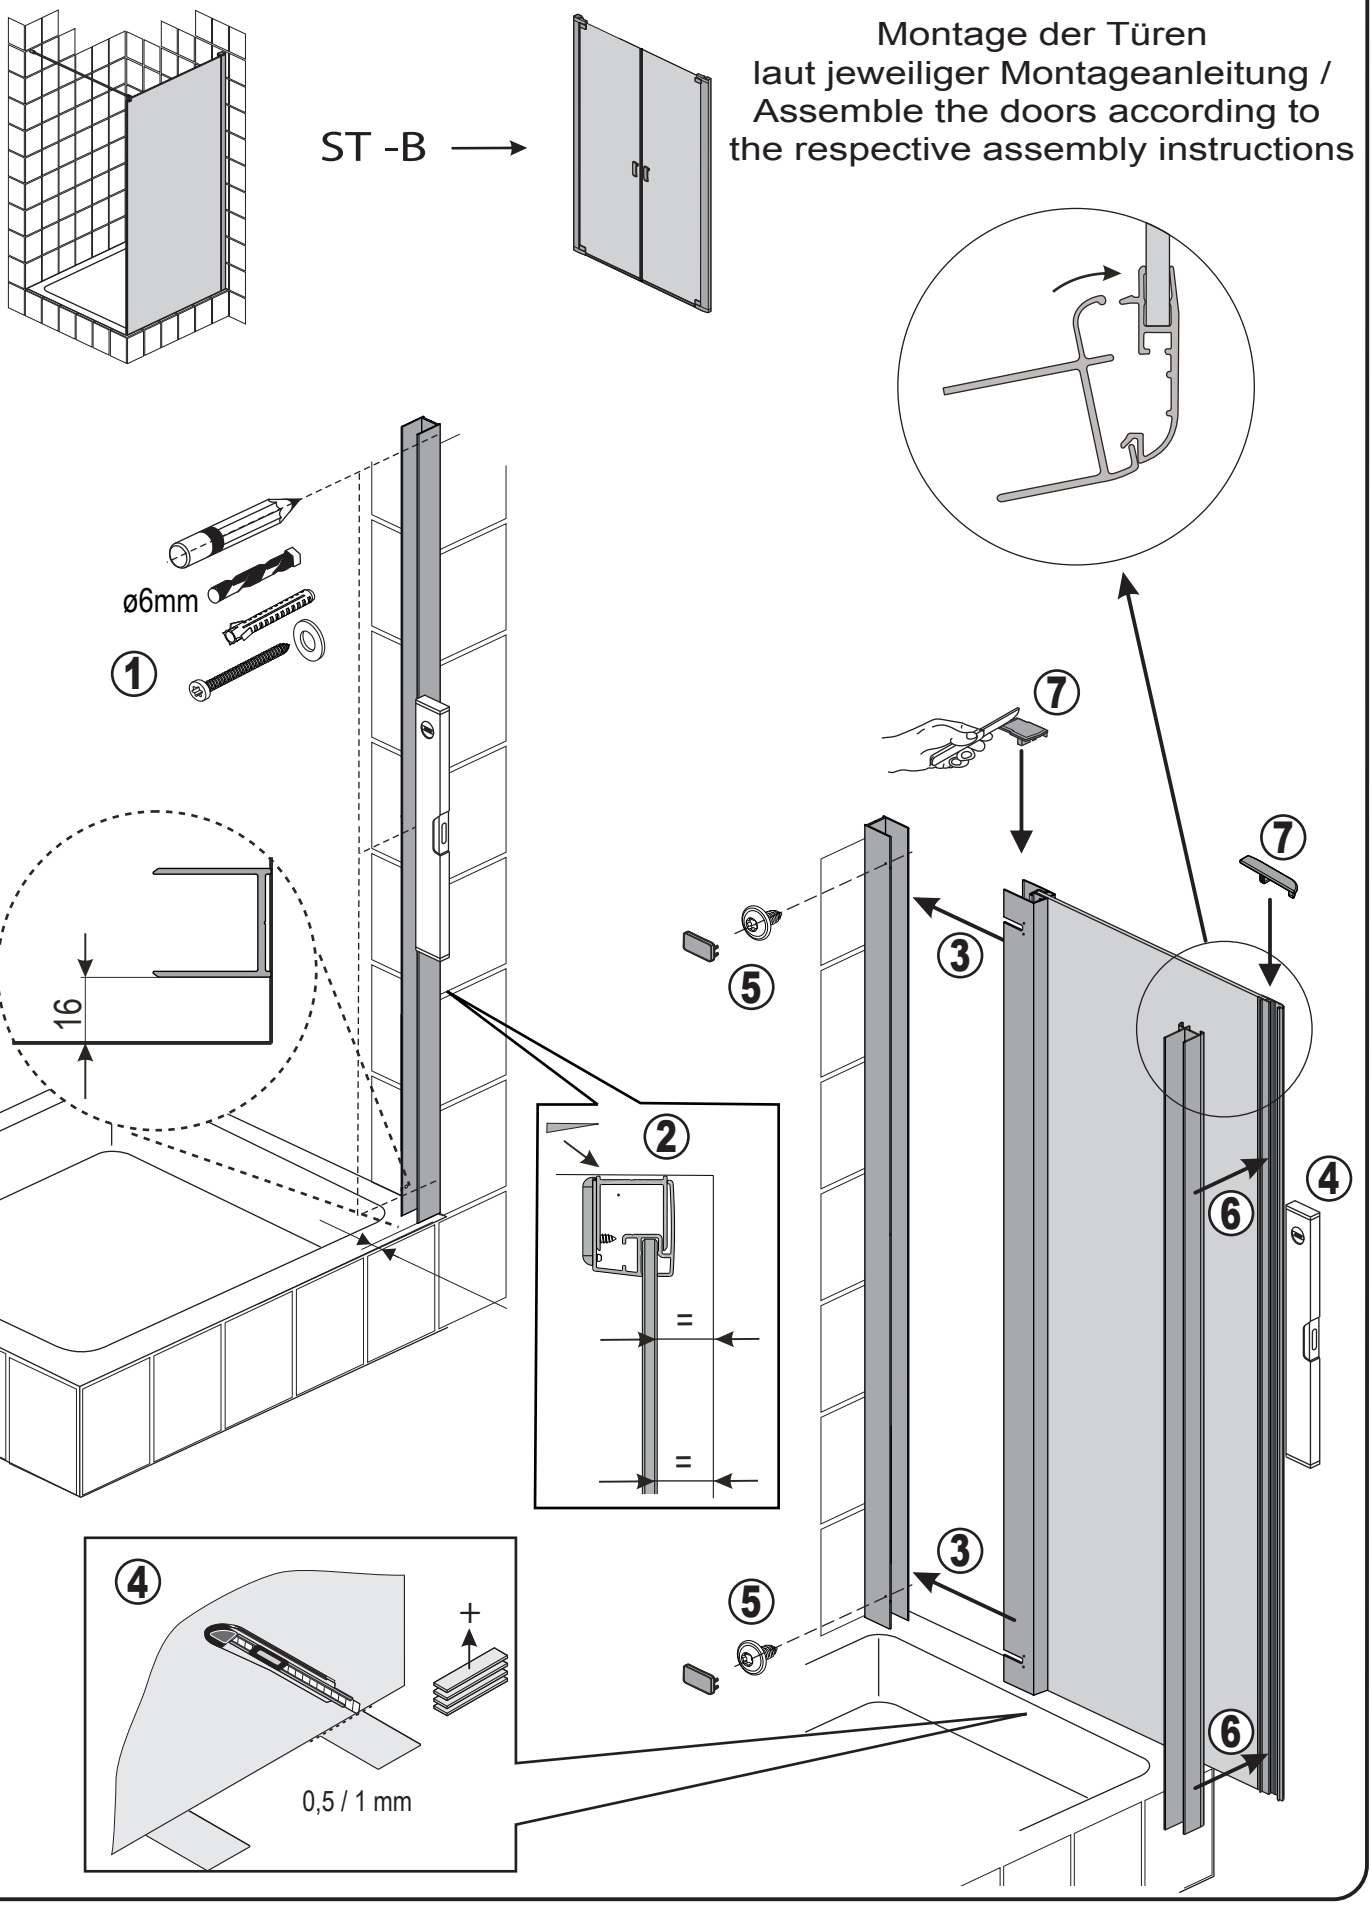

ST -B
Montage der Türen
laut jeweiliger Montageanleitung /
Assemble the doors according to
the respective assembly instructions
ø6mm
1
16
2
=
=
3
4
5
6
7
0,5 / 1 mm


V128.3-3

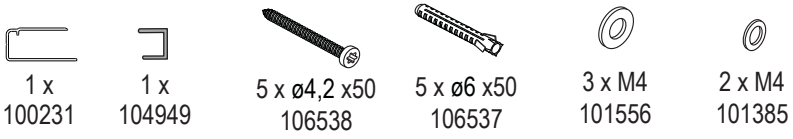

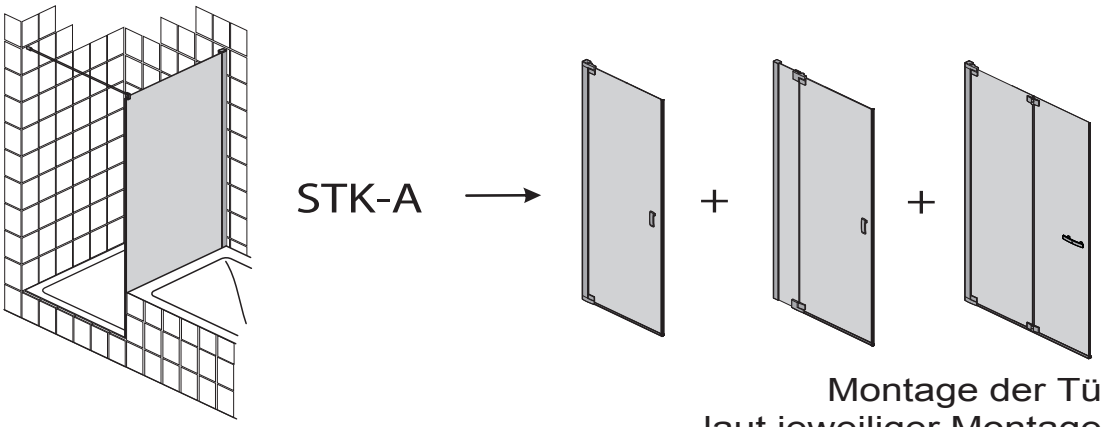



Montage der Türen
laut jeweiliger Montageanleitung /
Assemble the doors according to
the respective assembly instructions

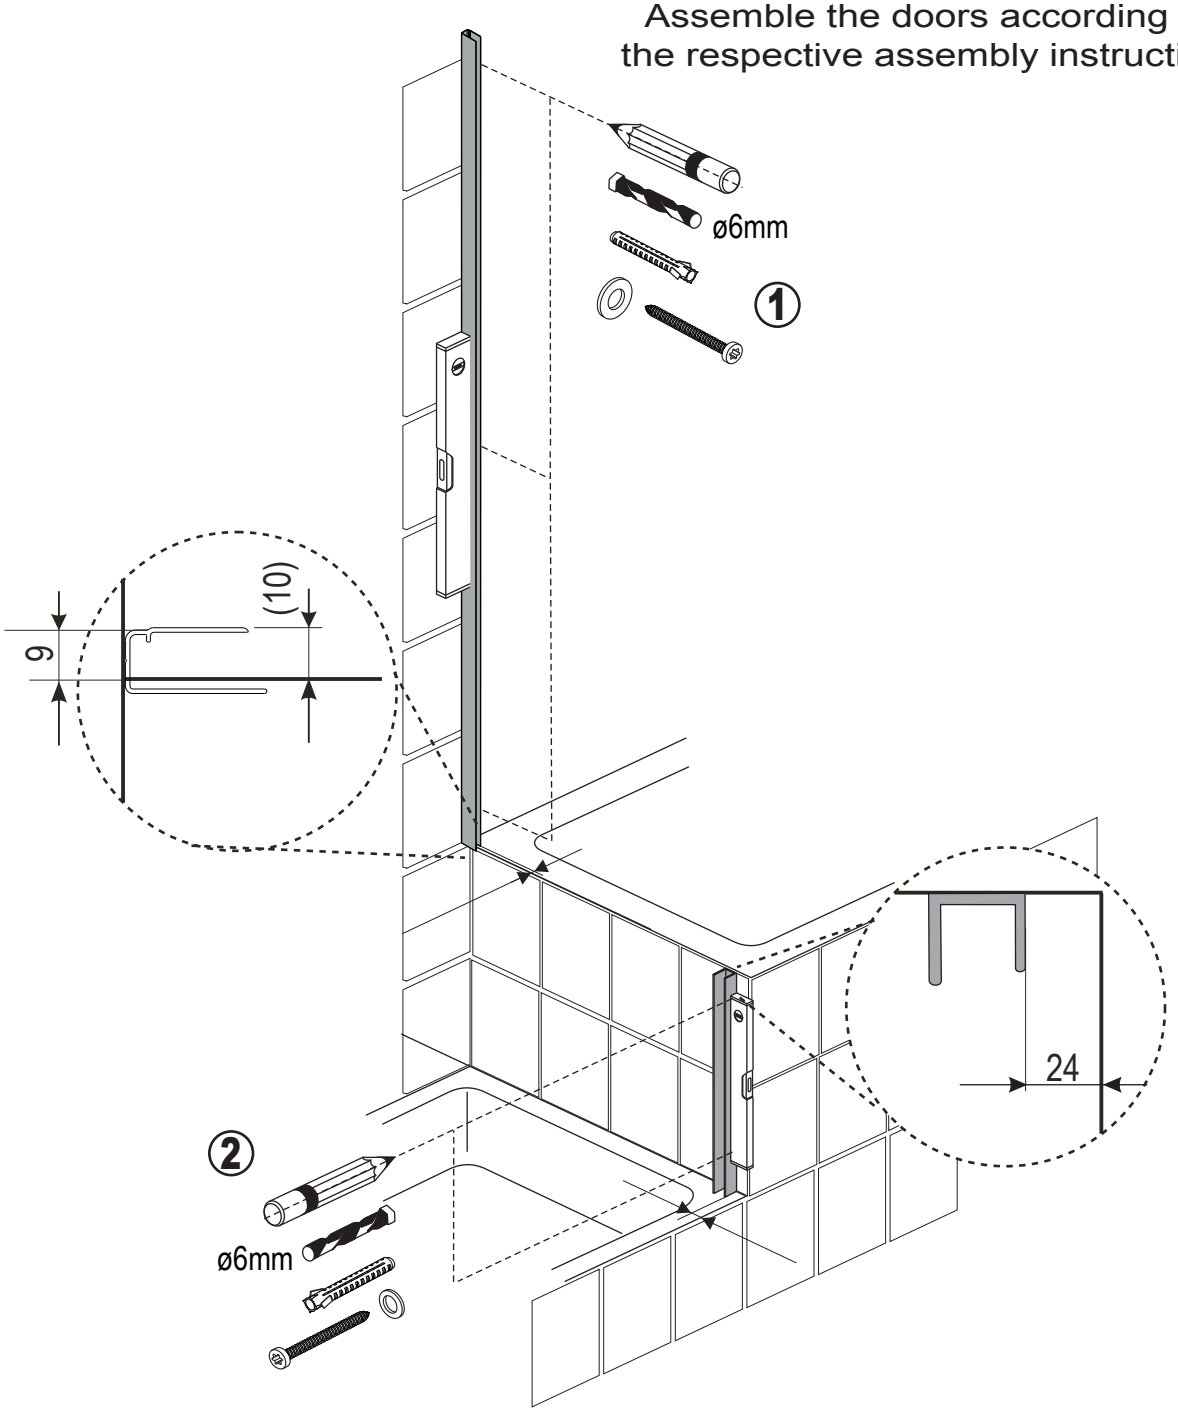


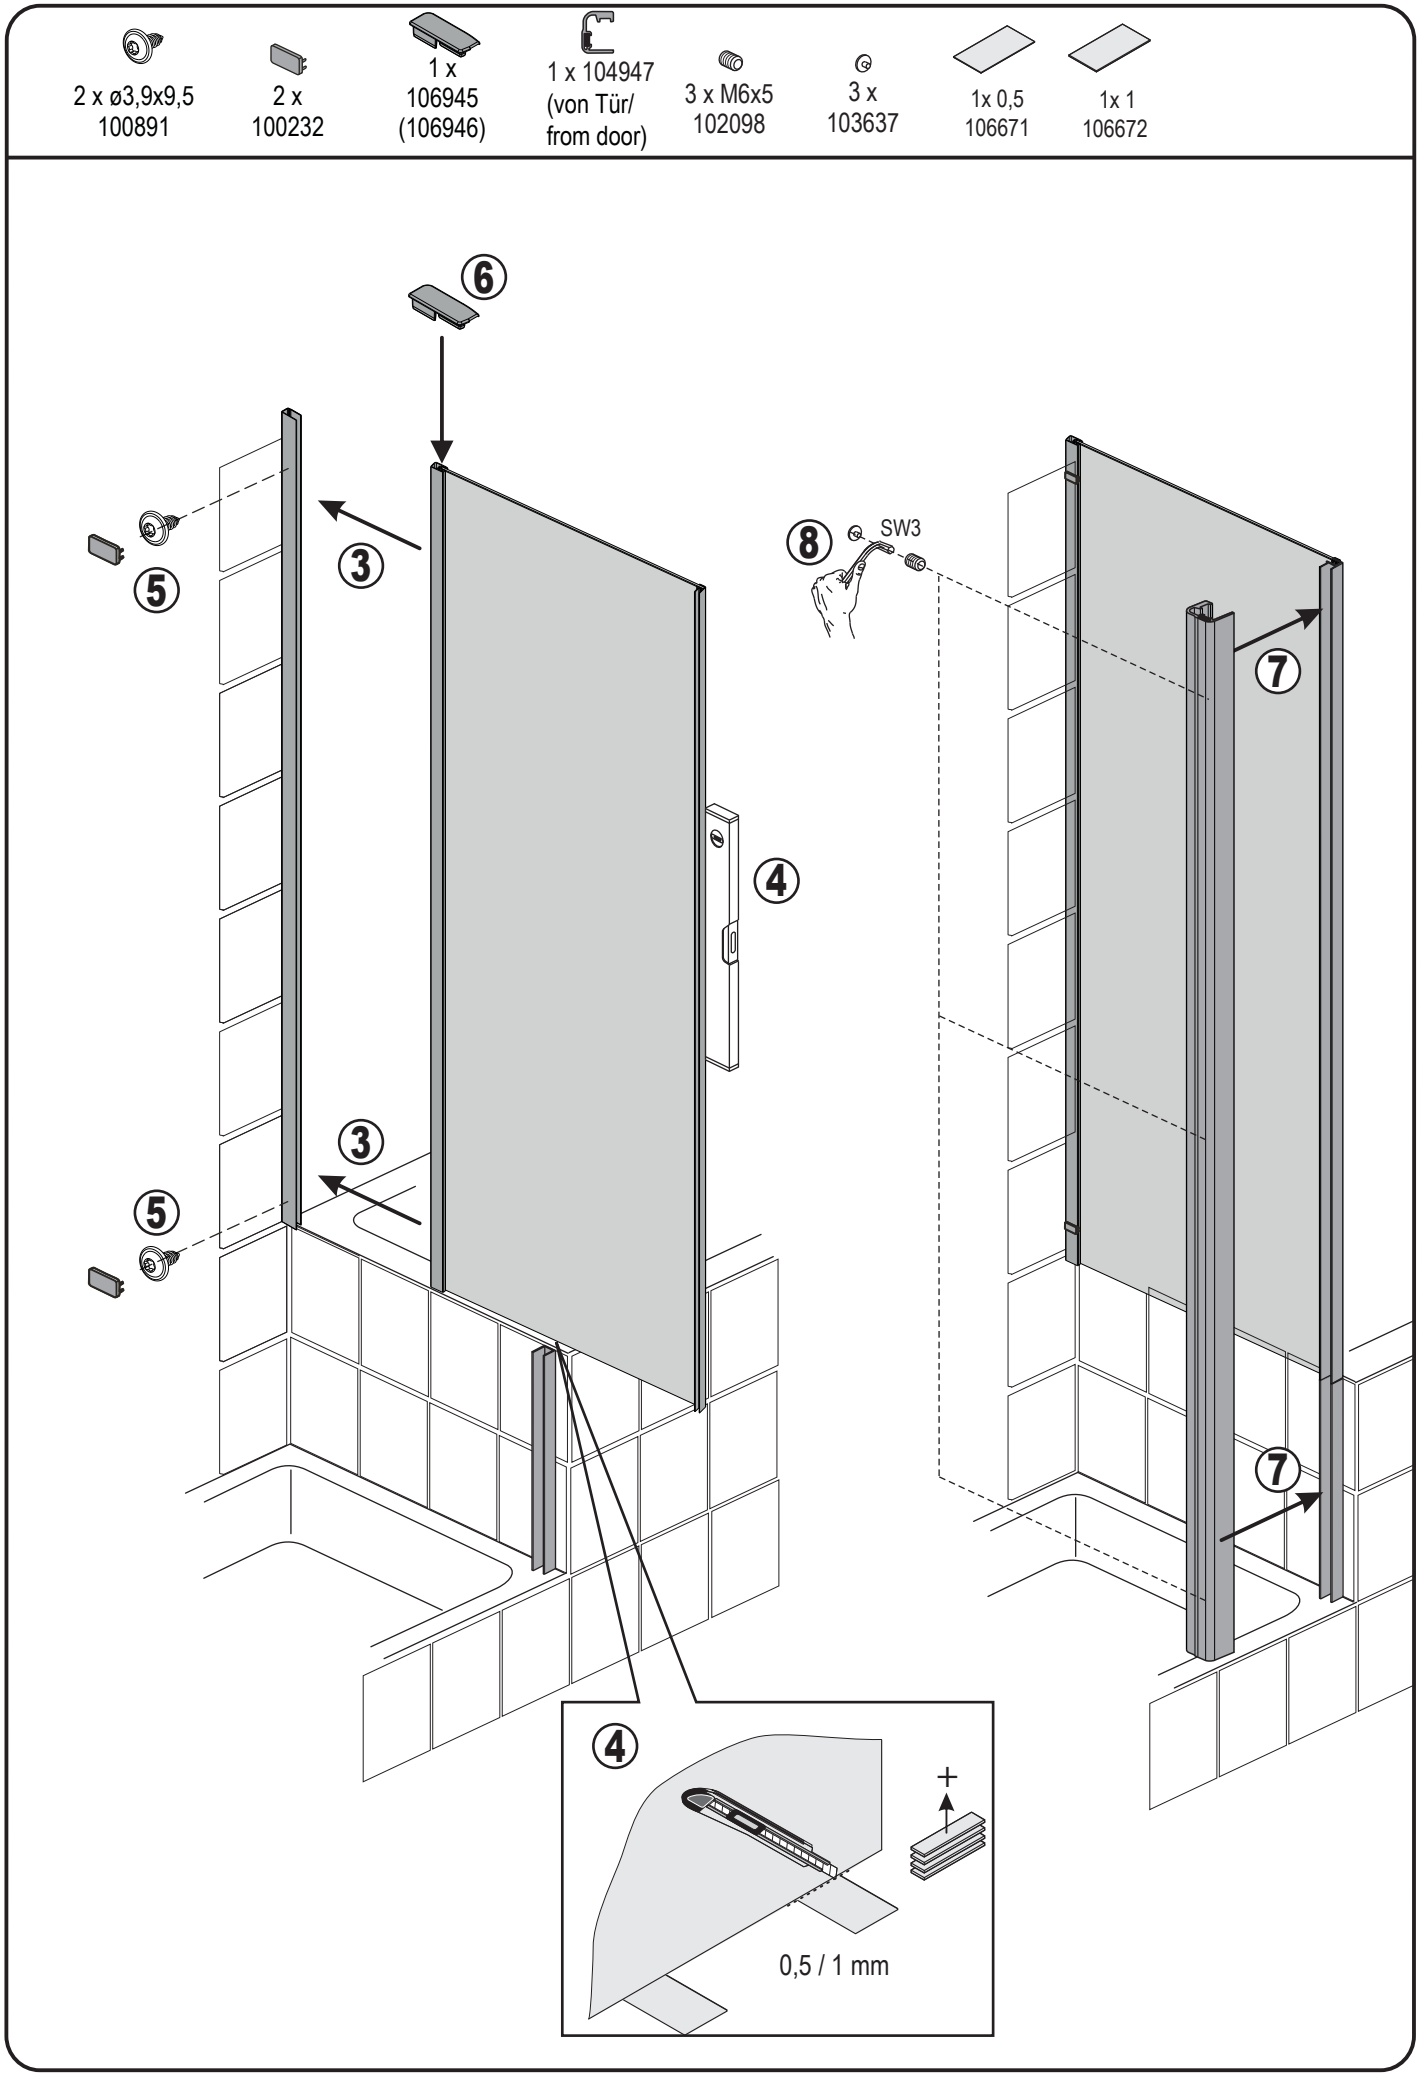

2 x ø3,9x9,5
100891
2 x
100232
1 x
106945
(106946)
1 x 104947
(von Tür/
from door)
3 x M6x5
102098
3 x
103637
1x 0,5
106671
1x 1
106672
6
5
3
4
8
SW3
7
0,5 / 1 mm



1 x
100231
3 x ø4,2 x50
106538
3 x ø6 x50
106537
3 x M4
101665
2 x ø3,9 x9,5
100891
2 x
100232
1 x
106945
(106946)
1 x
106943
(106944)
1x 0,5
106671
1x 1
106672

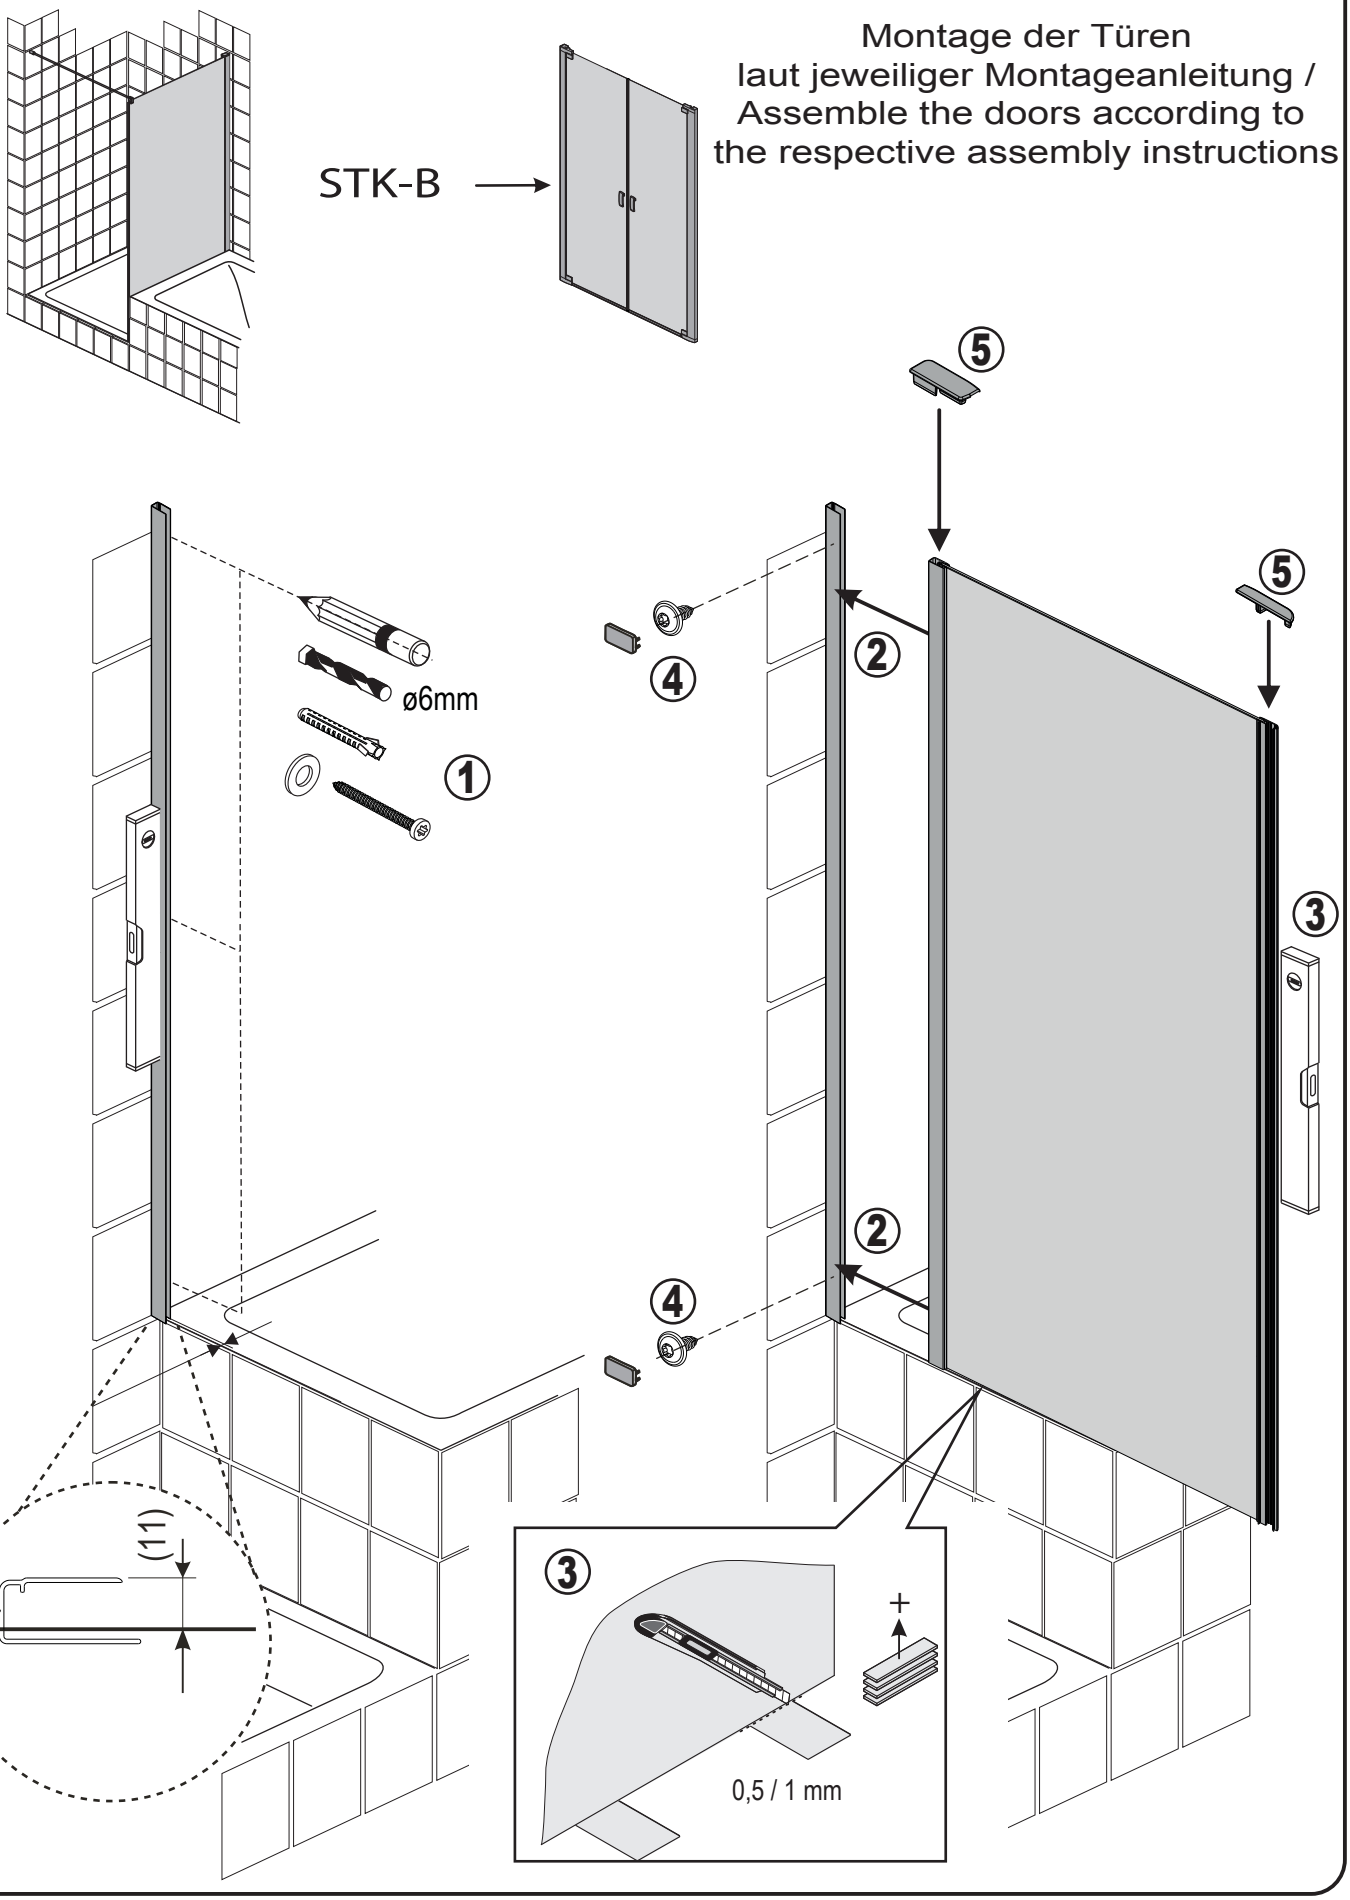

Montage der Türen
laut jeweiliger Montageanleitung /
Assemble the doors according to
the respective assembly instructions
STK-B
ø6mm
1
2
3
4
5
(11)
10
0,5 / 1 mm

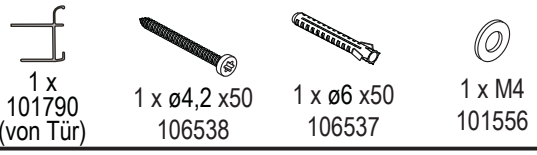

1 x
101790
(von Tür)
1 x ø4,2 x50
106538
1 x ø6 x50
106537
1 x M4
101556

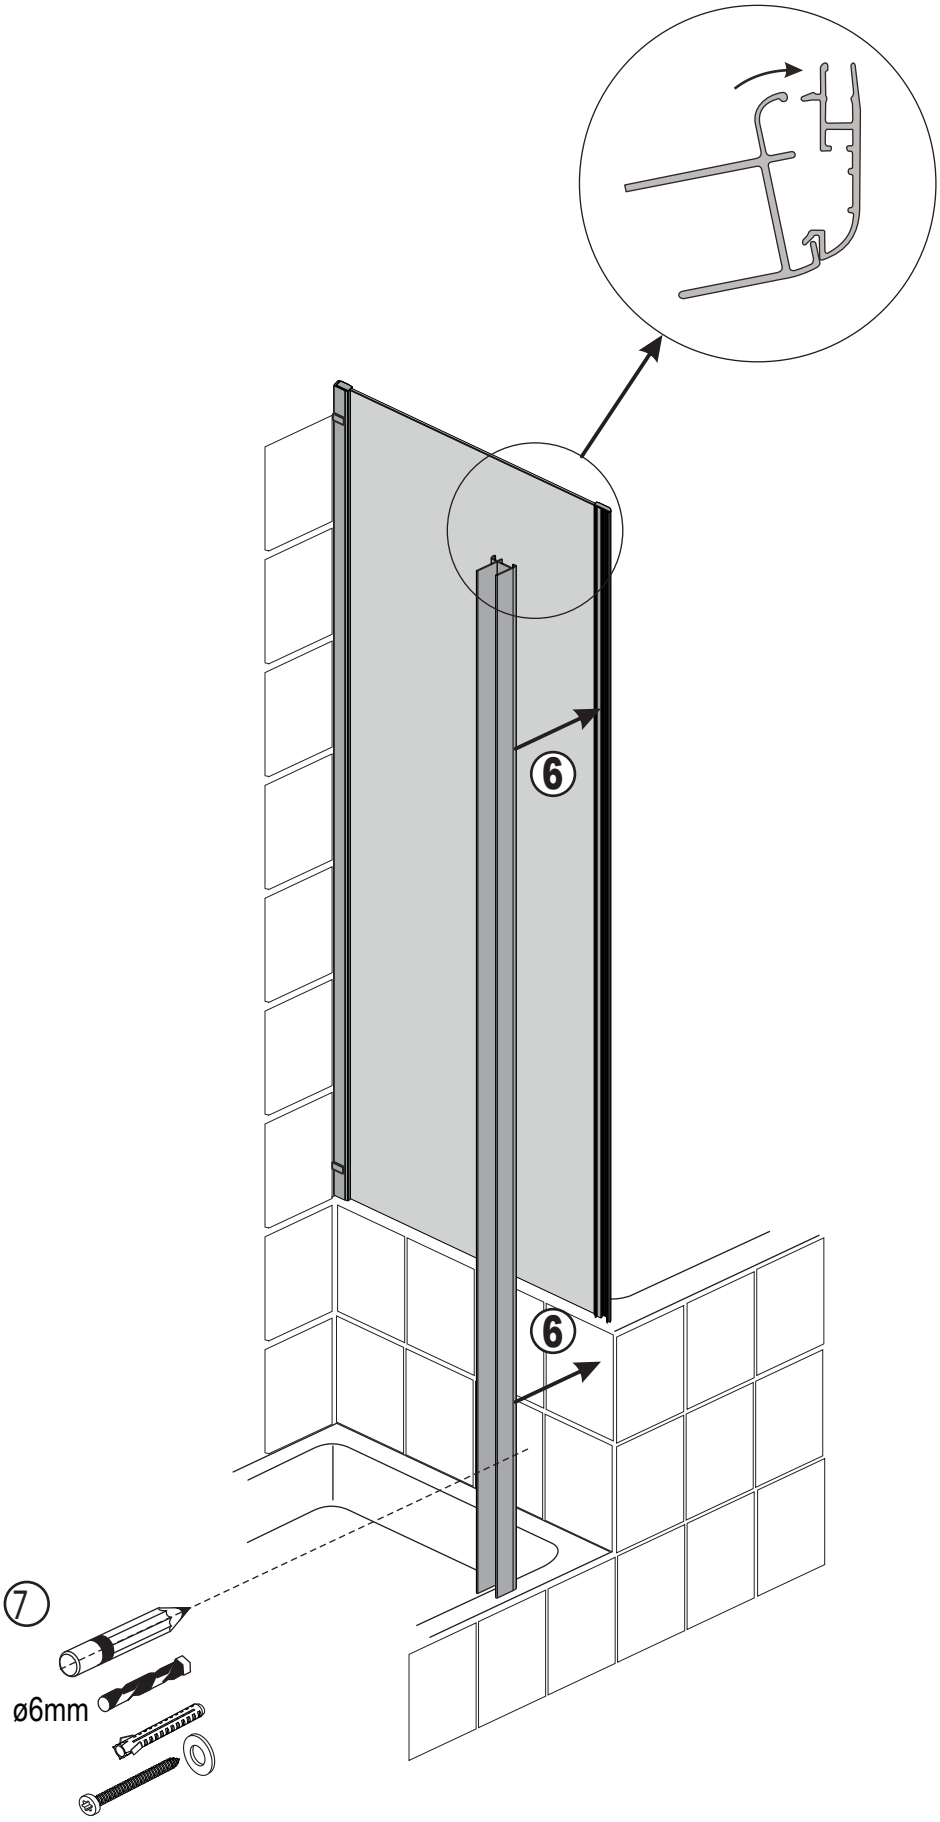

6
6
7
ø6mm

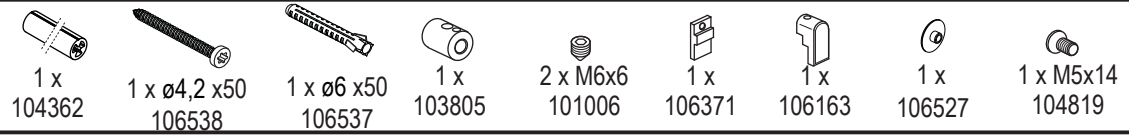
1 x
104362
1 x ø4,2 x50
106538
1 x ø6 x50
106537
1 x
103805
2 x M6x6
101006
1 x
106371
1 x
106163
1 x
106527
1 x M5x14
104819

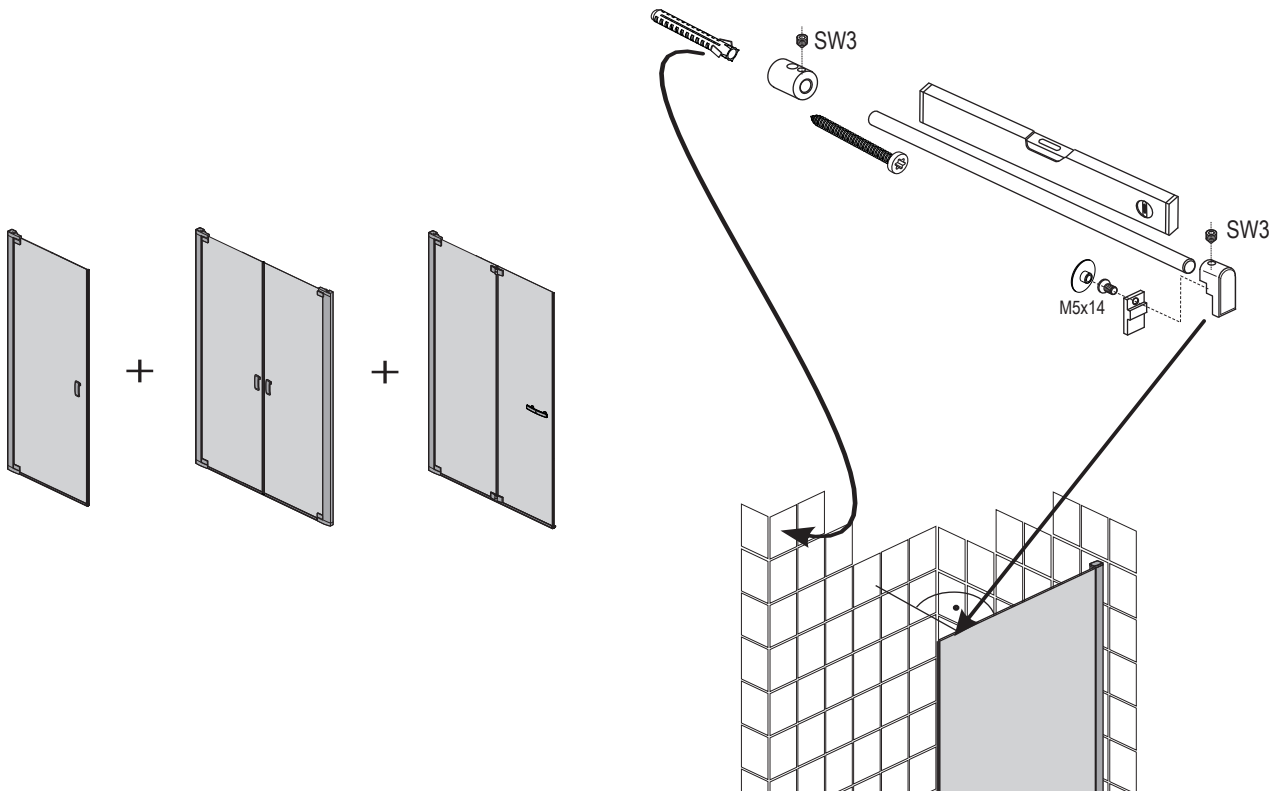
SW3
SW3
M5x14

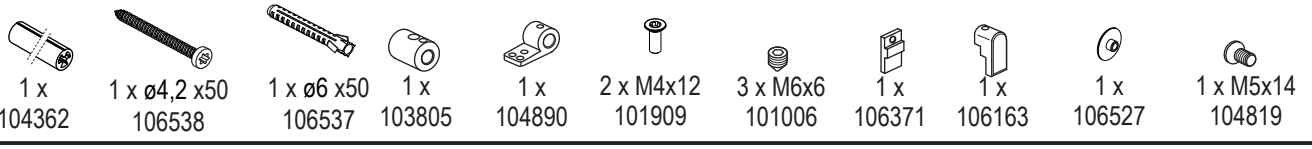
1 x
104362
1 x ø4,2 x50
106538
1 x ø6 x50
106537
1 x
103805
1 x
104890
2 x M4x12
101909
3 x M6x6
101006
1 x
106371
1 x
106163
1 x
106527
1 x M5x14
104819



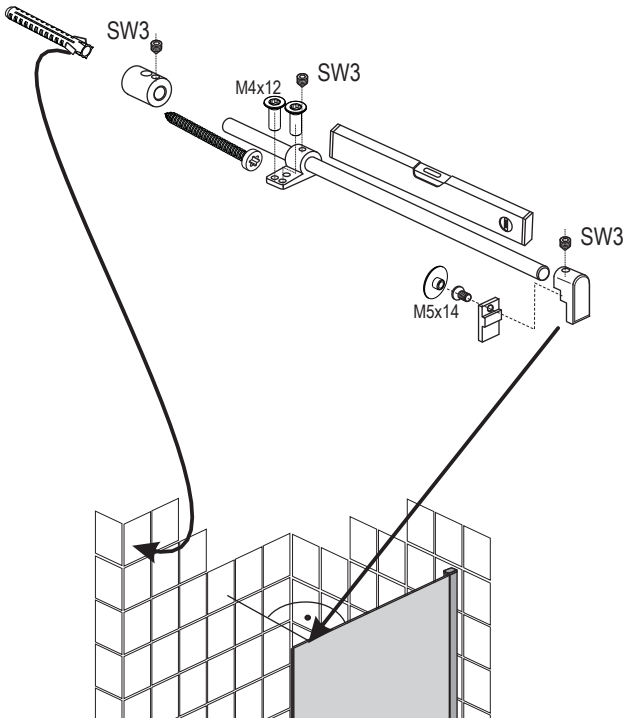
SW3
M4x12
SW3
SW3
M5x14

Trocknen des Silikons in geschlossener Position der Duschkabine.
Drying of the silicone in the closed position of the shower.

Ein für den Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable Silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

