

EINFACH KLEBEN
MIT BRAVAT

Tausende geklebte Produkte in Deutschlands Bädern sprechen für sich: Die im Jahr 2006 entwickelte und seither stetig verbesserte Klebetechnik von Roman Dietsche hält, was sie verspricht.

Adaptermontage - Klebeprozess

1 Reinigen
Haftfläche mit reinem Alkohol reinigen (keinen Badreiniger verwenden).



2 Adapter anbringen
Folien des Vorfixierbandes und des Träger-Tapes entfernen und den Adapter an die Wand drücken.

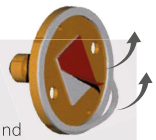

3 Kleber hinzufügen
Kleber zunächst durch eine Schrauböffnung in den Hohlraum drücken, bis er aus den beiden kleinen Löchern austritt.



4 Schritt 3 wiederholen
Vorgang mit der anderen Schrauböffnung wiederholen.



5 Befeuchten
Den Adapter gut mit Wasser befeuchten, da dies den Aushärtungsprozess in Gang setzt.



6 Accessoire montieren
Das Accessoire kann sofort montiert werden und ist nach 24 Stunden belastbar.



Rückstandsfreie Demontage

1 Abmontieren
Accessoire und Blende abmontieren und Rohrzange am Adapter ansetzen.

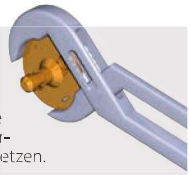

2 Adapter lösen
Den Adapter durch Drehen der Rohrzange von der Wand ablösen.

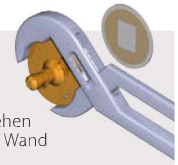

3 Klebereste entfernen
Klebereste mit einem Glasschaber oder einer scharfen Klinge von der Wand abschaben.



KLEBEN ODER SCHRAUBEN?
SIE HABEN DIE WAHL!

Viele unserer Accessoire-Serien bieten beide Montagevarianten und ermöglichen Ihnen frei zu wählen.
Die bewährte BRAVAT Klebetechnik bietet zahlreiche Vorteile um eine einfache und schnelle Montage in Ihrem heimischen Badezimmer zu gewährleisten.

Scannen Sie den QR-Code um zum Installationsvideo zu gelangen.

Vorteile der Klebetechnik

- Kein Lärm, Staub und Schmutz
- Keine angebohrten Leitungen
- Keine Schäden (z. B. Risse) an den Fliesen durch Bohrlöcher
- Rückstandslos entfernbar
- Dauerhaft und hochbelastbar (bis 120kg)
- Das Accessoire kann direkt montiert werden. Dies gewährleistet das höchst belastbare und feuchtigkeitsbeständige Klebeband.
- Es eignen sich fast alle tragbaren (auch feuchten) Untergründe